




BERG PLAYBASE **Basketball hoop**

User manual
Gebruikshandleiding
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Manuale utente
Brugervejledning
Användarmanual
Bruksanvisning
Käyttöopas







20.20.01.00

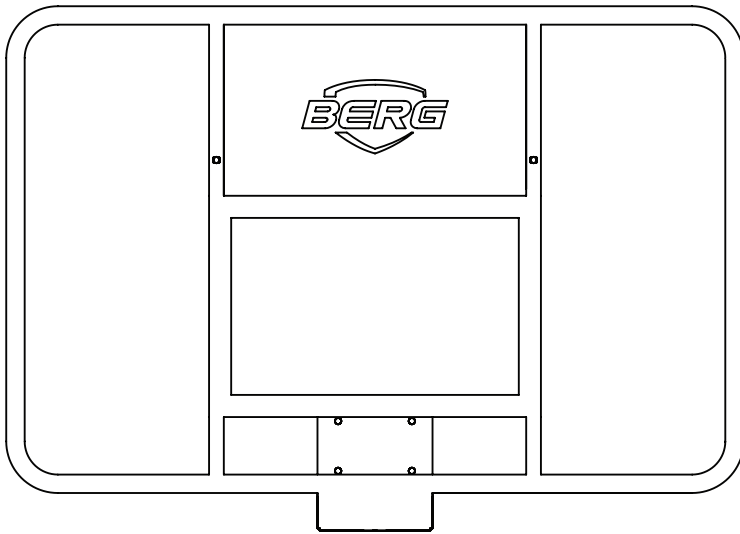


1 1x

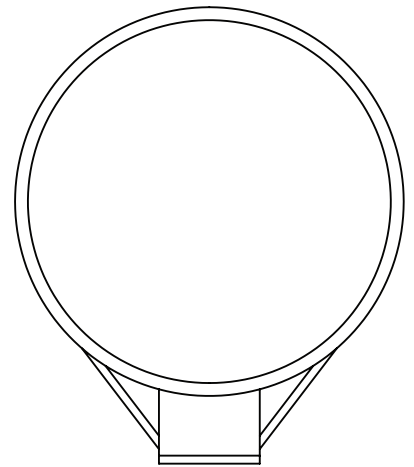


2 1x

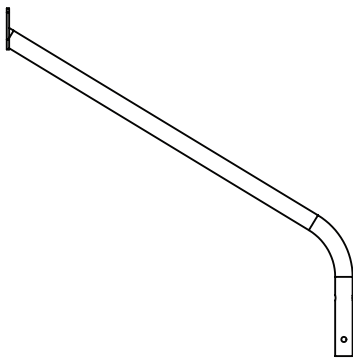

3 2x

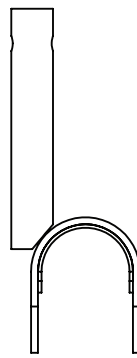


4 2x

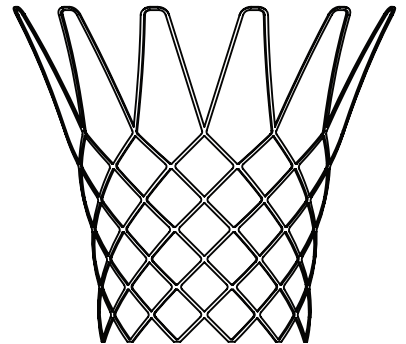


5 1x




6 2x

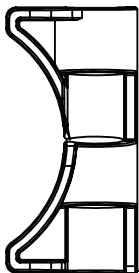


7 2x

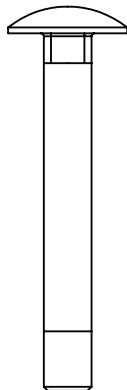


8 2x

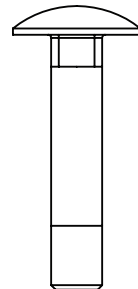


9 2x



10 4x




11 4x



12 2x



13 4x

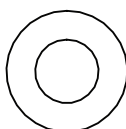

14 16x



15 4x








16 8x






17 2x






1

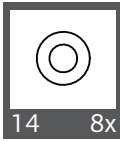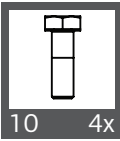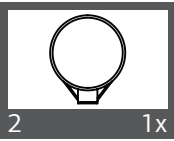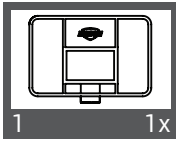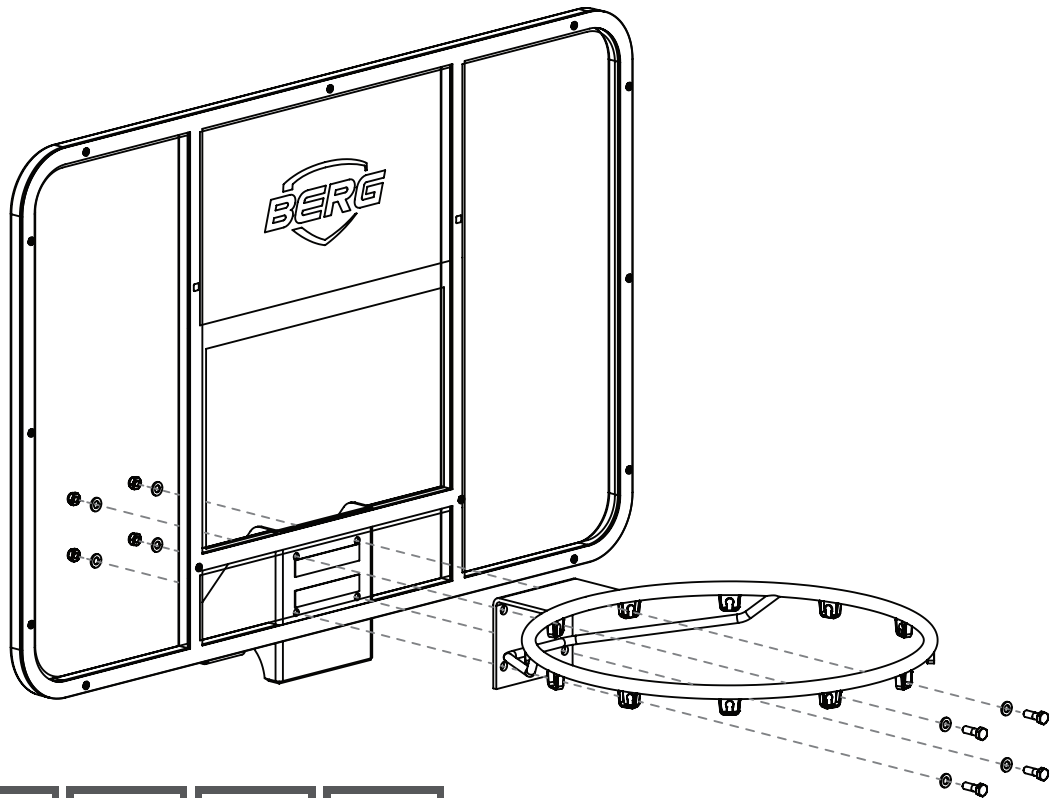


2

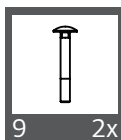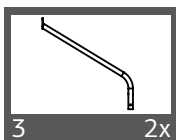
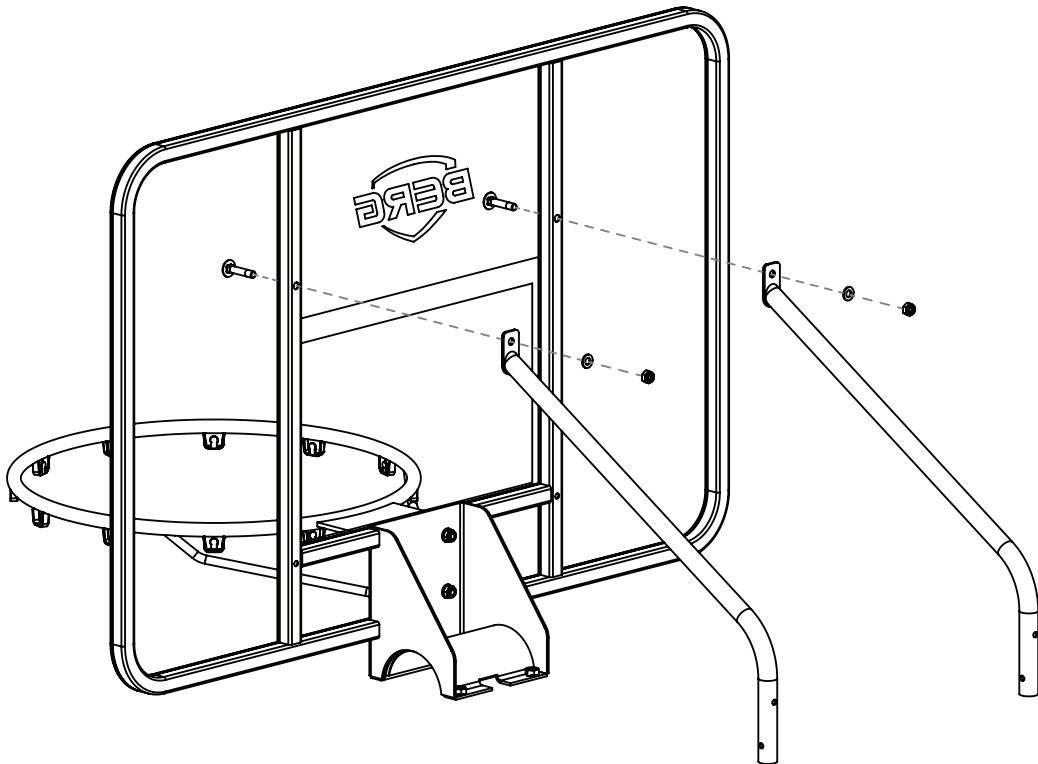




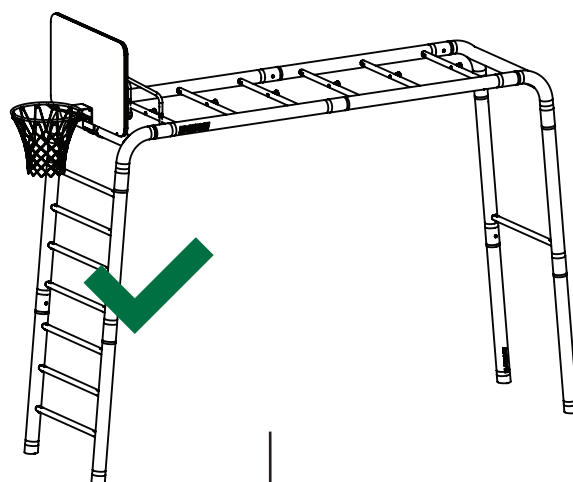
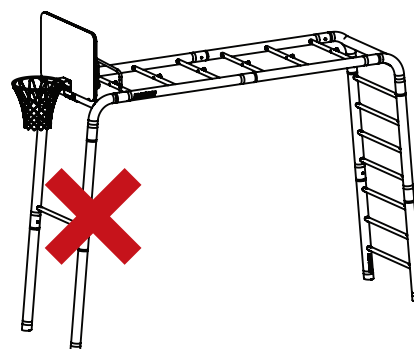
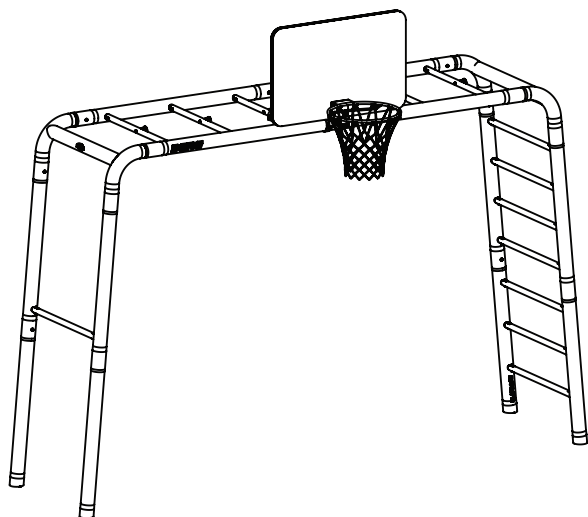




3a

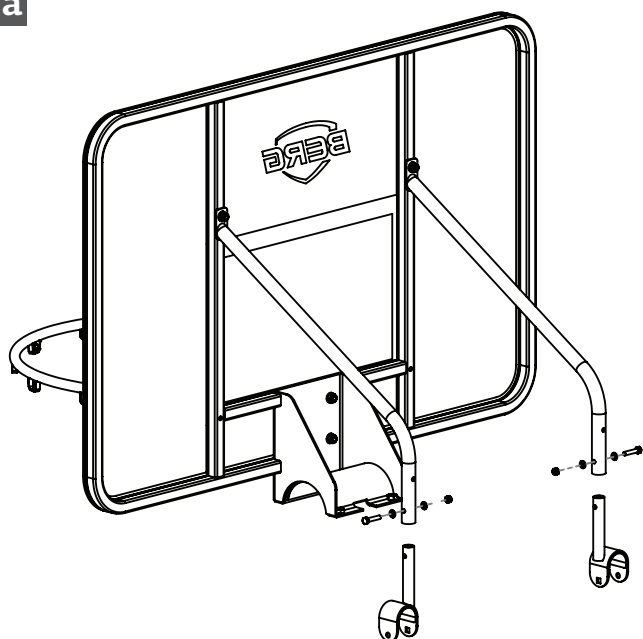

3b

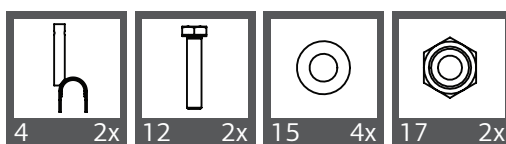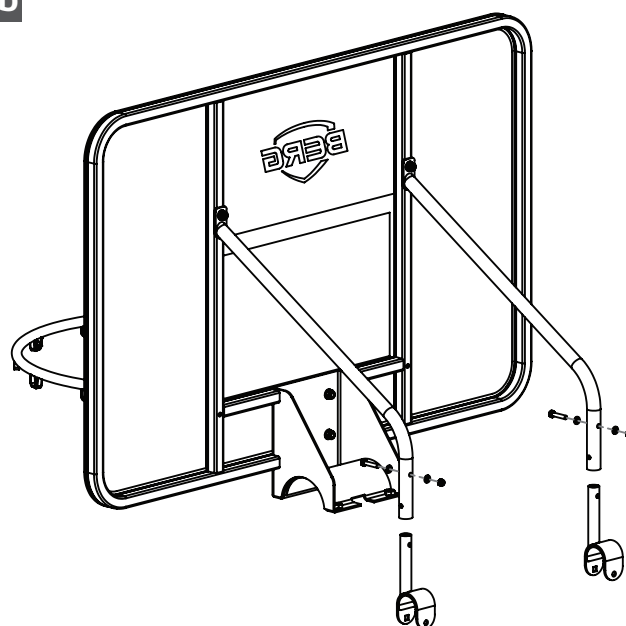

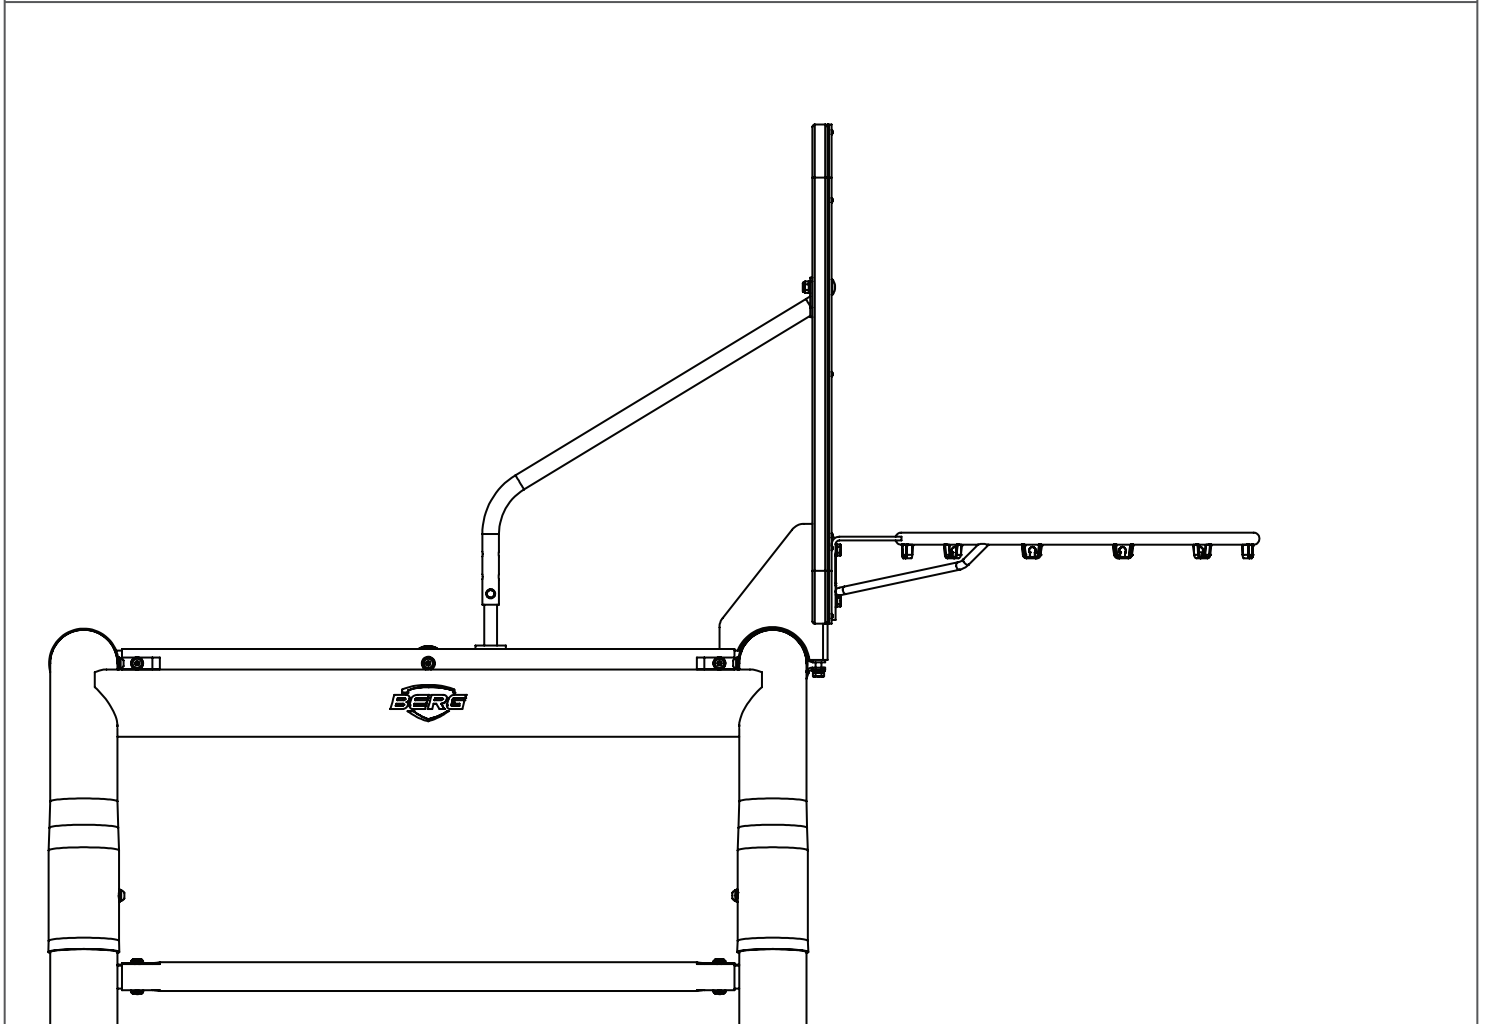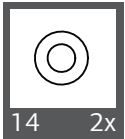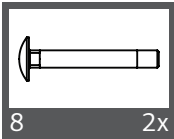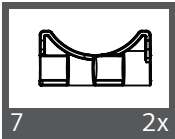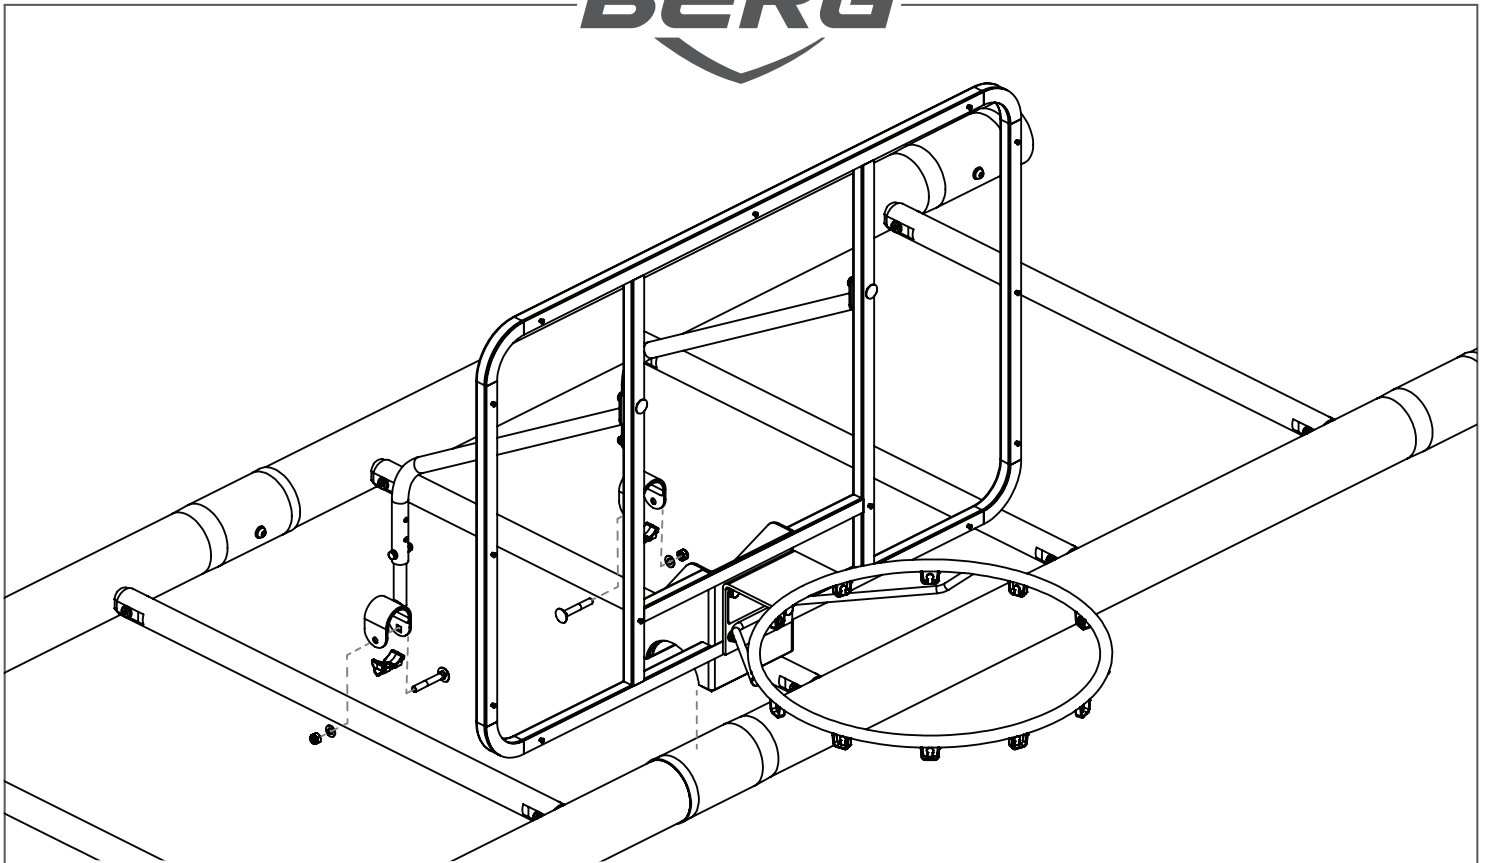

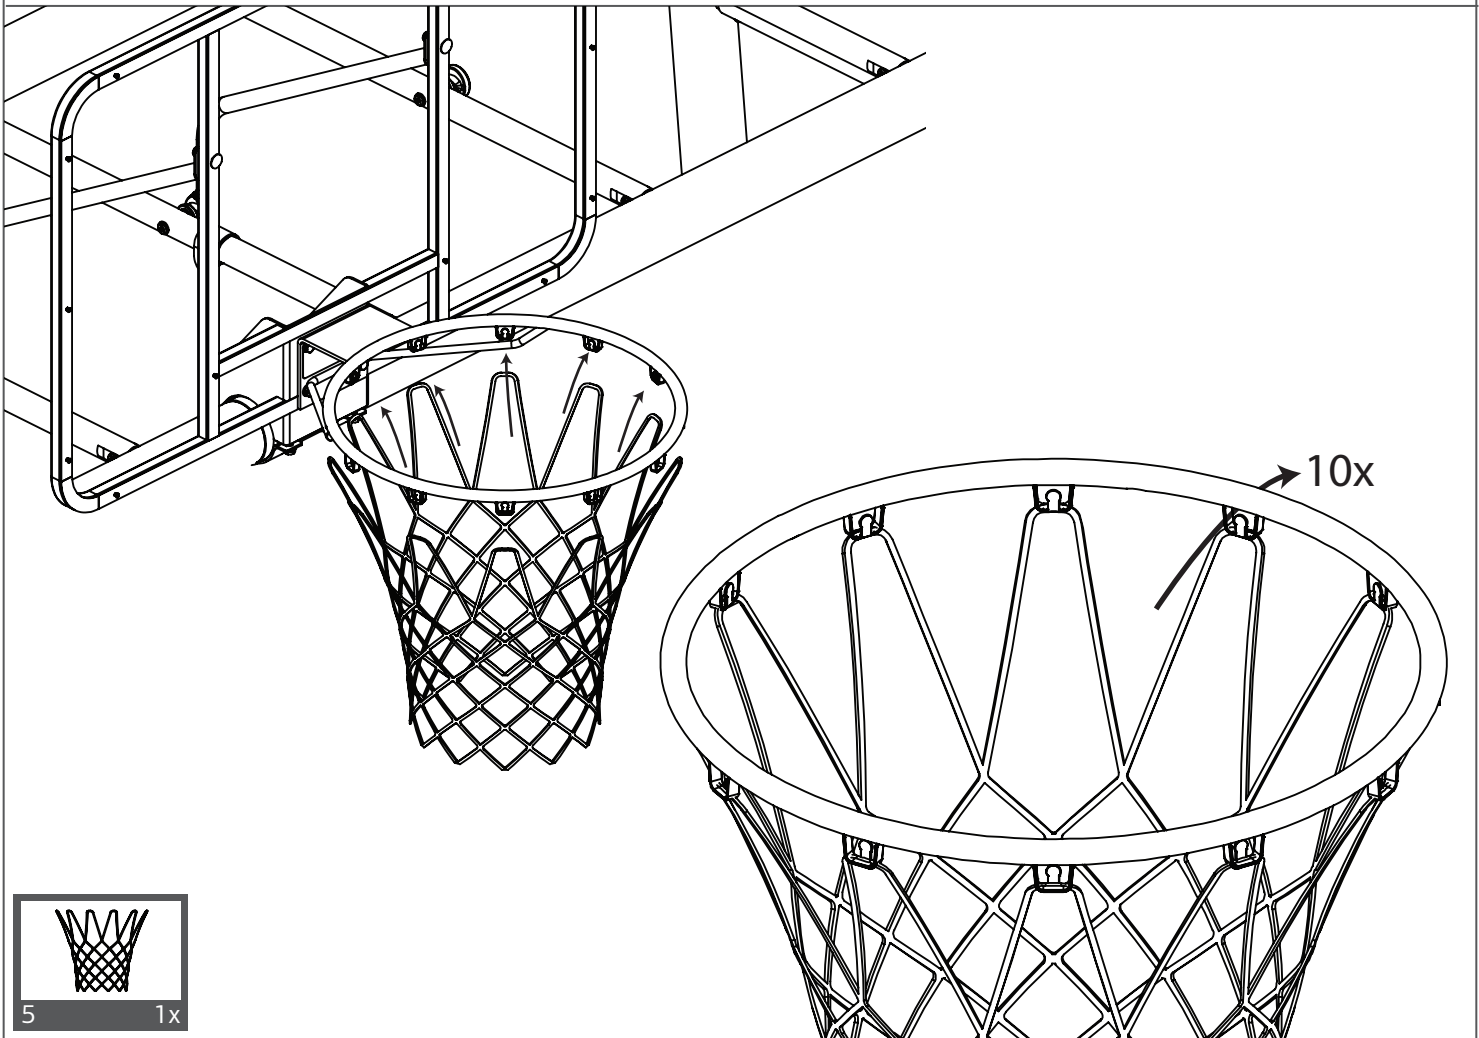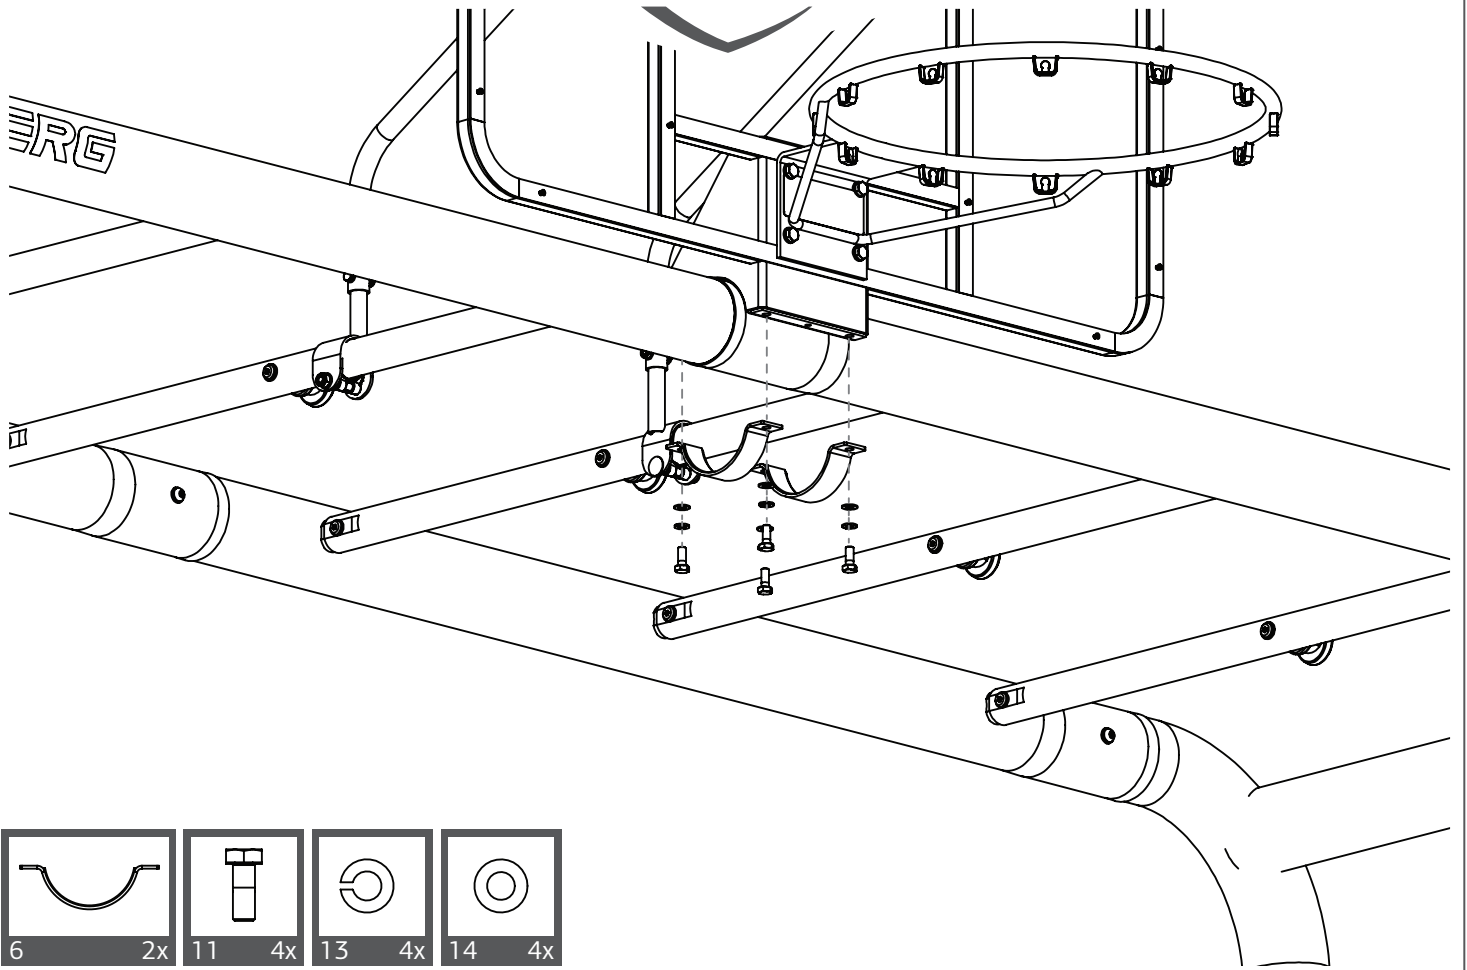



1. Warnings

This accessory is only suitable for assembly on the complete BERG PlayBase frame consisting of the BERG PlayBase topframe (20.10.xx.xx) with 2 side frames (20.11.xx.xx). Always read the BERG PlayBase frame manual in combination with this manual.

- Read instructions prior to first use and keep for future reference!
- Do not hang on the hoop.
- Adult assembly required.
- The maximum user weight is: 50 kg.
- Not suitable for children under 36 months.
- Falling hazard - frame height of 245 cm.
- Choking hazard - small parts.
- Adult supervision required.
- Only for domestic use.
- Only for outdoor use.
- Do not climb on the frame when the Basketball hoop is in use
- For general safety instructions of this accessory in combination with the PlayBase frame see section 2. Safety instruction of the PlayBase frame manual.
- We advise the removal and storage of this product during rain and the winter because the material will wear rapidly and fungus can appear inside the product.
- In case of damage or visible wear of parts the accessory device must not be used and be entirely removed from the activity toy.

2. Inspection and maintenance

To ensure the safety of the users of the product, the product has to be subjected to the safety inspections and maintenance instructions mentioned below. If not carried out regularly the product could become a hazard.

	Before each use	Monthly	Beginning of each season
Suspension points	Check for visible damage	Check if the connections are tight and tighten them if needed	Inspect the frame connections thoroughly
Basketball hoop	Check for visible damage	Check if the connections are tight and tighten them if needed	Check for wear and tear and replace if needed
Netting	Check condition	Check for wear and tear and replace if needed	Check for wear and tear and replace if needed

- Check attachments for evidence of deterioration.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturers' instructions.
- Any worn or replaced parts must be disposed according local guidelines. Pay attention to the environment.

3. Warranty

Inappropriate use or faulty application of the product is explicitly forbidden and absolves the manufacturer of all liability. Modifications made by the customer to the original product (for example the adding of an accessory) shall be carried out according the instructions of the manufacturer.

The owner of this BERG product has the following warranty on this product:

- The product has a warranty of 2 years from the date of purchase.
- Parts that are liable to wear and tear (such as the net), the influences of weather (such as rust and discolouration) are excluded from warranty.
- Check www.bergtoys.com for extensive warranty regulations.

1. Gebruiksaanwijzing

Dit accessoire is alleen geschikt voor montage op het complete BERG PlayBase frame bestaande uit het BERG PlayBase topframe (20.10.xx.xx) met 2 zijframes (20.11.xx.xx). Lees altijd de PlayBase frame handleiding in combinatie met deze handleiding.

- Lees de instructies voor het eerste gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik!
- Hang niet aan de ring.
- Dit product moet vóór gebruik worden gemonteerd door een volwassene.
- Het maximale gebruikersgewicht is: 50 kg.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- Valgevaar - framehoogte is 245 cm.
- Verstikkingsgevaar - kleine onderdelen.
- Toezicht door een volwassene is vereist.
- Alleen voor thuisgebruik.
- Alleen voor gebruik buitenshuis.
- Klim niet op het frame wanneer de basketbalring in gebruik is
- Voor algemene veiligheidsinstructies van dit accessoire in combinatie met het PlayBase frame zie hoofdstuk 2. Veiligheidsinstructies van de PlayBase frame handleiding.
- We raden aan het product weg te halen en op te bergen tijdens regen en in de winter, aangezien het materiaal snel zal slijten en er schimmel kan ontstaan aan de binnenkant van het product.
- In geval van schade of zichtbare slijtage van onderdelen mag het accessoire niet worden gebruikt en moet het volledig van het activiteitspeelgoed worden verwijderd.

2. Controle en onderhoud

Om de veiligheid van de gebruikers van het product te garanderen, dient het product te worden onderworpen aan de veiligheidsinspecties en de onderhoudsinstructies die hieronder vermeld staan. Indien deze niet regelmatig worden uitgevoerd, kan het product een gevaar gaan vormen.

	Vóór elk gebruik	Maandelijks	Begin van elk seizoen
Ophangpunten	Controleer op zichtbare schade	Controleer of de verbindingen goed vastzitten en draai strakker indien nodig	Controleer de frameverbindingen zorgvuldig
Basketbalbord	Controleer op zichtbare schade	Controleer of de verbindingen goed vastzitten en draai strakker indien nodig	Controleer op slijtage en vervang indien nodig
Net	Controleer staat	Controleer op slijtage en vervang indien nodig	Controleer op slijtage en vervang indien nodig

- Controleer de bevestigingen op tekenen van slijtage.
- Vervang de defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.
- Versleten of vervangen onderdelen dienen afgevoerd te worden volgens de lokale richtlijnen. Houd rekening met het milieu.

3. Garantie

Oneigenlijk gebruik of een onjuiste toepassing van het product is expliciet verboden en ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid. Wijzigingen door de klant aan het oorspronkelijke product (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) zal worden gedaan in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De eigenaar van dit BERG-product heeft de volgende garantie op dit product:

- Het product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (zoals touwen), de weersinvloeden (zoals roest en verkleuring) en het schuimrubber aan de binnenkant vallen niet onder de garantie.
- Ga naar www.bergtoys.com voor de uitgebreide garantiebepalingen.



1. Gebrauchsanweisung

Dieses Zubehör ist nur für die Montage auf dem kompletten BERG-PlayBase-Rahmen geeignet, bestehend aus dem BERG-PlayBase-Oberrahmen (20.10.xx.xx) mit 2 Seitenrahmen (20.11.xx.xx). Lesen Sie immer das Handbuch des PlayBase-Rahmens zusammen mit diesem Handbuch.

- Lesen Sie die Anweisungen vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf!
- Nicht am Ring hängen.
- Dieses Produkt muss vor der Verwendung von einem Erwachsenen montiert werden.
- Das maximale Benutzergewicht beträgt: 50 kg.
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Absturzgefahr – Rahmenhöhe von 245 cm.
- Erstickungsgefahr - Kleine Teile.
- Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur für den Gebrauch im Freien.
- Klettern Sie nicht auf den Rahmen, wenn der Basketballkorb in Gebrauch ist
- Wickeln Sie die Widerstandsbänder nicht um Hals, Arme, Beine, Handgelenke, Knöchel, Taille oder andere Körperteile. Wickeln Sie die Widerstandsbänder nur um den PlayBase-Rahmen.
- Richten Sie die Widerstandsbänder während des Gebrauchs nicht an empfindlichen Körperteilen wie Augen, Gesicht, Leiste oder Brüsten aus.
- Bei Beschädigung oder sichtbarem Verschleiß von Teilen darf das Zubehörgerät nicht verwendet und vollständig vom Aktivitätsspielzeug entfernt werden.

2. Prüfung und Wartung

Um die Sicherheit der Benutzer des Produkts zu gewährleisten, muss das Produkt den unten genannten Sicherheitsprüfungen und Wartungsanweisungen unterzogen werden. Bei nicht regelmäßiger Durchführung kann das Produkt zu einer Gefahr werden.

	Vor jeder Nutzung	Monatlich	Zu Beginn einer jeden Saison
Aufhängungspunkte	Prüfen Sie auf sichtbare Schäden	Prüfen Sie, ob die Verbindungen fest sind und ziehen Sie sie bei Bedarf nach	Prüfen Sie die Rahmenverbindungen gründlich
Basketballkorb	Prüfen Sie auf sichtbare Schäden	Prüfen Sie, ob die Verbindungen fest sind und ziehen Sie sie bei Bedarf nach	Prüfen Sie auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus
Netz	Zustand prüfen	Prüfen Sie auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus	Prüfen Sie auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus

- Prüfen Sie Anbauteile auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verschlissene oder ausgetauschte Teile müssen entsprechend den örtlichen Richtlinien entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt.

3. Garantie

Eine unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Anwendung des Produkts sind ausdrücklich untersagt und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Änderungen, die der Kunde am Originalprodukt vornimmt (z. B. das Hinzufügen eines Zubehörs), müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.

Der Besitzer dieses BERG-Produkts hat die folgende Garantie auf dieses Produkt:

- Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Teile, die Verschleiß (z. B. Seile), und Witterungseinflüssen (z. B. Rost und Verfärbungen) unterliegen sowie Schaumstoffteile.
- Unter www.bergtoys.com finden Sie umfangreiche Garantiebestimmungen.

1. Mode d'emploi

Cet accessoire ne peut être monté que sur le cadre complet BERG PlayBase composé du cadre supérieur BERG PlayBase (20.10.xx.xx) avec 2 cadres latéraux (20.11.xx.xx). Lisez toujours le manuel du cadre PlayBase en combinaison avec ce manuel.

- Lisez les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour référence future !
- Ne vous accrochez pas à l'anneau.
- Ce produit doit être monté par un adulte avant d'être utilisé.
- Le poids maximal de l'utilisateur est de 50 kg.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Risque de chute - hauteur de la structure : 245 cm.
- Danger d'étouffement - petits éléments.
- La présence d'un adulte est indispensable
- Réservé à un usage domestique.
- Réservé à un usage extérieur.
- Ne montez pas sur le cadre lorsque le panier de basket est utilisé
- Pour les instructions générales de sécurité de cet accessoire en combinaison avec le cadre PlayBase, voir la section 2. Instructions de sécurité du manuel du cadre PlayBase.
- Nous vous conseillons de démonter et de stocker ce produit en cas de pluie et en hiver car les matériaux s'usent rapidement et des champignons peuvent apparaître à l'intérieur du produit.
- En cas de dommages ou d'usure visible des pièces, l'accessoire ne doit pas être utilisé et doit être entièrement retiré du jouet d'activité.

2. Inspection et entretien

Pour garantir la sécurité des utilisateurs du produit, celui-ci doit être soumis aux contrôles de sécurité et aux instructions de maintenance mentionnés ci-dessous. Si ces contrôles ne sont pas effectués régulièrement, le produit peut devenir dangereux.

	Avant chaque utilisation	Tous les mois	Au début de chaque saison
Points de suspension	Contrôler les dommages visibles	Vérifiez que les liaisons sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire.	Inspecter minutieusement les liaisons de la structure.
Panier de basket	Contrôler les dommages visibles	Vérifiez que les liaisons sont bien serrées et resserrez-les si nécessaire.	Vérifiez l'usure et remplacez les éléments si nécessaire
Filet	Vérifier l'état	Vérifiez l'usure et remplacez les éléments si nécessaire	Vérifiez l'usure et remplacez les éléments si nécessaire

- Vérifiez que les accessoires ne présentent pas de signes de détérioration.
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- Toutes les pièces usées ou remplacées doivent être éliminées conformément à la réglementation locale. Faites attention à l'environnement.

3. Garantie

Une utilisation inappropriée ou une mauvaise application du produit est formellement interdite et dégage le fabricant de toute responsabilité. Les modifications apportées par le client au produit original (par exemple l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant.

Le propriétaire de ce produit BERG bénéficie de la garantie suivante sur ce produit:

- Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.
- Les pièces soumises à l'usure (comme les cordes), les aléas climatiques (comme la rouille et la décoloration) ainsi que les pièces en mousse sont exclues de la garantie.
- Consultez le site www.bergtoys.com pour connaître les conditions détaillées de la garantie.



1. Instrucciones de uso

Este accesorio solo es adecuado para el montaje en el marco BERG PlayBase completo que consta del marco superior BERG PlayBase (20.10.xx.xx) con 2 marcos laterales (20.11.xx.xx). Siempre lea el manual de fotogramas de PlayBase junto con este manual.

- Lea las instrucciones antes del primer uso y guárdelas para futuras consultas.
- No cuelgues del anillo.
- Este producto debe ser montado por un adulto antes de su uso.
- Peso máximo del usuario: 50 kg.
- No apta para niños menores de 3 años.
- Peligro de caída - altura de la estructura de 245 cm.
- Peligro de asfixia - piezas pequeñas.
- Es obligatorio contar con la supervisión de un adulto.
- Solo para uso doméstico.
- Solo para uso en exteriores.
- No se suba al marco cuando el aro de baloncesto esté en uso.
- Para obtener instrucciones de seguridad generales de este accesorio en combinación con el marco PlayBase, consulte la sección 2. Instrucciones de seguridad del manual del marco PlayBase.
- Aconsejamos retirar y almacenar este producto durante la lluvia y el invierno porque el material se desgastará rápidamente y pueden aparecer hongos en el interior del producto.
- En caso de daños o desgaste visible de las piezas, el dispositivo accesorio no debe usarse y debe retirarse por completo del juguete de actividad.

2. Inspección y mantenimiento

Para garantizar la seguridad de los usuarios del producto, el producto debe someterse a las inspecciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento que se mencionan a continuación. Si no se lleva a cabo con regularidad, el producto podría convertirse en un peligro.

	Antes de cada uso	Mensual	Comienzo de cada temporada
Puntos de suspensión	Comprobar si hay daños visibles	Comprueba si los tornillos están apretados y ajústalos si es necesario	Inspeccionar minuciosamente las conexiones de la estructura
Aro de baloncesto	Comprobar si hay daños visibles	Comprueba si los tornillos están apretados y ajústalos si es necesario	Verificar el desgaste y reemplazarlo si fuera necesario
Red	Verificar condición	Verificar el desgaste y reemplazarlo si fuera necesario	Verificar el desgaste y reemplazarlo si fuera necesario

- Revisa los accesorios para ver si hay evidencia de deterioro.
- Reemplazar las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Cualquier pieza desgastada o reemplazada debe desecharse de acuerdo con las pautas locales. Presta atención al medio ambiente.

3. Garantía

El uso inadecuado o la aplicación incorrecta del producto están explícitamente prohibidos y exoneran al fabricante de toda responsabilidad. Las modificaciones realizadas por el cliente al producto original (por ejemplo, la adición de un accesorio) se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El propietario de este producto BERG tiene la siguiente garantía sobre este producto:

- El producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra.
- Las piezas que puedan sufrir desgaste (como cuerdas), las influencias del clima (como óxido y decoloración) y las piezas interiores están excluidas de la garantía.
- Visita www.bergtoys.com para conocer las extensas regulaciones de garantía.

1. Istruzioni d'uso

Questo accessorio è adatto solo per il montaggio sul telaio BERG PlayBase completo composto dal telaio superiore BERG PlayBase (20.10.xx.xx) con 2 telai laterali (20.11.xx.xx). Leggere sempre il manuale del telaio PlayBase in combinazione con questo manuale.

- Leggere le istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle per riferimento futuro!
- Non appendere all'anello.
- Prima dell'utilizzo, il prodotto deve essere montato da un adulto.
- Il peso massimo dell'utilizzatore è: 50 kg.
- Non indicato per i bambini di età inferiore ai 36 mesi.
- Pericolo di caduta – altezza telaio di 245 cm.
- Rischio di soffocamento - piccole parti.
- Si richiede la supervisione di un adulto.
- Solo per uso domestico.
- Solo per uso esterno.
- Non salire sul telaio quando il canestro da basket è in uso
- Per le istruzioni di sicurezza generali di questo accessorio in combinazione con il telaio PlayBase, vedere la sezione 2. Istruzioni di sicurezza del manuale del telaio PlayBase.
- Si consiglia di rimuovere il prodotto e di metterlo al riparo in caso di pioggia o durante l'inverno, poiché il materiale si usura rapidamente e possono svilupparsi funghi al suo interno.
- In caso di danneggiamento o visibile usura di parti il dispositivo accessorio non deve essere utilizzato e deve essere completamente rimosso dal giocattolo di attività.

2. Ispezione e manutenzione

Per garantire la sicurezza degli utenti, il prodotto deve essere soggetto alle ispezioni di sicurezza e agli interventi di manutenzione descritti di seguito. Se i controlli non vengono svolti periodicamente, il prodotto potrebbe rappresentare un pericolo.

	Prima di ogni utilizzo	Mensilmente	Prima di ogni stagione
Punti di sospensione	Controllare eventuali danni visibili	Verificare che i raccordi siano ben saldi e, se necessario, serrarli nuovamente	Ispezionare approfonditamente i raccordi del telaio
Canestro	Controllare eventuali danni visibili	Verificare che i raccordi siano ben saldi e, se necessario, serrarli nuovamente	Verificare lo stato di usura e sostituire i componenti se necessario
Rete	Controllare le condizioni	Verificare lo stato di usura e sostituire i componenti se necessario	Verificare lo stato di usura e sostituire i componenti se necessario

- Verificare la presenza di deterioramento sugli accessori.
- Sostituire i componenti difettosi secondo le istruzioni del produttore.
- Eventuali componenti usurati o sostituiti devono essere smaltiti secondo le normative locali. Rispetta l'ambiente.

3. Garanzia

Si vietano espressamente l'uso improprio o l'applicazione errata del prodotto, nel qual caso si solleva il produttore da qualsiasi responsabilità. Le modifiche che il cliente effettua sul prodotto originale (per esempio l'aggiunta di un accessorio) devono avvenire secondo le istruzioni del produttore.

Il proprietario di questo prodotto BERG gode della seguente garanzia:

- Il prodotto ha una garanzia di 2 anni dalla data d'acquisto.
- I componenti soggetti a usura (come le corde), all'effetto delle intemperie (come ruggine e scolorimento) e le parti in schiuma sono escluse dalla garanzia.
- Visitare il sito www.bergtoys.com per visionare il regolamento completo della garanzia.



1. Brugervejledning

Dette tilbehør er kun egnet til montering på hele BERG PlayBase stel bestående af BERG PlayBase topramme (20.10.xx.xx) med 2 siderammer (20.11.xx.xx). Læs altid PlayBase-rammemanualen i kombination med denne manual.

- Læs instruktionerne før første brug og gem dem til fremtidig reference!
- Hæng ikke på ringen.
- Dette produkt skal monteres af en voksen før brug.
- Den maksimale brugervægt er: 50 kg.
- Ikke egnet til børn under 36 måneder.
- Faldrisiko - rammehøjde på 245 cm.
- Kvælningssfare - Små dele.
- Kontinuerlig voksenovervågning kræves.
- Kun til hjemmebrug.
- Kun til udendørs brug.
- Krav ikke på rammen, når basketballkurven er i brug
- For generelle sikkerhedsinstruktioner for dette tilbehør i kombination med PlayBase-stellet, se afsnit 2. Sikkerhedsinstruktioner til PlayBase-rammens manual.
- Vi anbefaler fjernelse og opbevaring af dette produkt under regn og om vinteren, fordi materialet slides hurtigt, og der kan opstå svampe inde i produktet.
- I tilfælde af beskadigelse eller synligt slid på dele må tilbehøret ikke bruges og fjernes helt fra aktivitetslegetøjet.

2. Inspektion og vedligeholdelse

For at garantere sikkerheden for brugere af produktet, skal produktet underkastes de sikkerhedsinspektioner og vedligeholdelsesinstruktioner, der er nævnt nedenfor. Hvis de ikke udføres regelmæssigt, kan produktet udgøre en fare.

	Før hver brug	Månedligt	Begyndelsen af hver sæson
Ophængspunkter	Tjek for synlige skader	Kontroller, om samlingerne er tætte, og stram dem om nødvendigt	Undersøg rammesamlingerne grundigt
Basketball kurv	Tjek for synlige skader	Kontroller, om samlingerne er tætte, og stram dem om nødvendigt	Kontroller for slitage og udskift om nødvendigt
Netting	Tjek tilstand	Kontroller for slitage og udskift om nødvendigt	Kontroller for slitage og udskift om nødvendigt

- Kontroller fastgørelsesmidler for tegn på nedbrud.
- Udskift defekte dele i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Slidte eller udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Pas på miljøet.

3. Garanti

Uhensigtsmæssig brug eller forkert anvendelse af produktet er udtrykkeligt forbudt og fritager producenten for ethvert ansvar. Ændringer foretaget af kunden på det originale produkt (f.eks. tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til producentens instruktioner.

Ejeren af dette BERG-produkt har følgende garanti på dette produkt:

- Produktet har en garanti på 2 år fra købsdatoen.
- Dele, der kan blive slidt (f.eks. reb), påvirkning af vejret (såsom rust og misfarvning) og skumdele er undtaget fra garantien.
- Se www.bergtoys.com for udførlige garantibestemmelser.

1. Användningsinstruktioner

Detta tillbehör är endast lämpligt för montering på hela BERG PlayBase-ramen som består av BERG PlayBase-överramen (20.10.xx.xx) med 2 sidoramar (20.11.xx.xx). Läs alltid PlayBase rammanual i kombination med denna manual.

- Läs instruktionerna före första användningen och spara dem för framtida referens!
- Häng inte på ringen.
- Denna produkt ska monteras av en vuxen före användning.
- Användarens vikt ska inte överstiga: 50 kg.
- Inte lämplig för barn under 36 månader.
- Risk för fall - ramens höjd är 245 cm.
- Kvävningsrisk - Små delar.
- Tillsyn av en vuxen krävs.
- Endast för hemmabruk.
- Endast för utomhusbruk.
- Klättra inte på ramen när basketbågen används
- För allmänna säkerhetsinstruktioner för detta tillbehör i kombination med PlayBase-ramen, se avsnitt 2. Säkerhetsinstruktioner i PlayBase-rammanualen.
- Vi rekommenderar att denna produkt avlägsnas och lagras under regn och vinter för materialet slits snabbt och svamptillväxt kan uppstå på insidan av produkten.
- I händelse av skada eller synligt slitage på delar får tillbehörsenheten inte användas och tas bort helt från aktivitetsleksaker.

2. Kontroll och underhållsinstruktioner

För att säkra produktanvändarnas säkerhet ska produkten genomgå följande säkerhetskontroller och underhållsinstruktioner. Om de inte utförs regelbundet kan produkten medföra en risk.

	Före varje användning	Varje månad	I början av varje säsong
Upphängingspunkter	Kontrollera eventuell synlig skada	Kontrollera om kopplingarna är spända och spänn dem vid behov.	Kontrollera ramens kopplingar noggrant
Basketkorg	Kontrollera eventuell synlig skada	Kontrollera om kopplingarna är spända och spänn dem vid behov.	Kontrollera eventuellt slitage och hål och ersätt vid behov
Nätning	Kontrollera tillståndet	Kontrollera eventuellt slitage och hål och ersätt vid behov	Kontrollera eventuellt slitage och hål och ersätt vid behov

- Kontrollera fästen beträffande eventuell försämring.
- Ersätt bristfälliga delar i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Slitna eller ersatta delar ska kasseras enligt lokala anvisningar. Uppmärksamma miljön.

3. Garanti

Oriktig användning eller felaktig tillämpning av denna produkt är uttryckligen förbjudet och befriar tillverkaren från allt ansvar. Ändringar som kunden gör på den ursprungliga produkten (till exempel tillägg av ett tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.

Ägaren till denna BERG-produkt har följande garanti för produkten:

- Produkten har en garanti på 2 år från inköpsdatum.
- Delar som sannolikt slits och rivs (så som rep), väderpåverkan (så som rost och missfärgning) och skumdelar utesluts ur garantin.
- Se www.bergtoys.com för omfattande garantibestämmelser.



1. Bruksinstruksjoner

Dette tilbehøret er kun egnet for montering på hele BERG PlayBase-rammen som består av BERG PlayBase-topprammen (20.10.xx.xx) med 2 siderammer (20.11.xx.xx). Les alltid PlayBase-rammemanualen i kombinasjon med denne håndboken.

- Les instruksjonene før første gangs bruk og oppbevar for fremtidig referanse!
- Ikke heng på ringen.
- Dette produktet må monteres av en voksen før bruk.
- Den maksimale brukervekten er: 50 kg.
- Passer ikke for barn under 36 måneder.
- Fallfare - rammehøyde på 245 cm.
- Kvelningsfare - små deler.
- Oppsyn av voksen kreves.
- Kun til hjemmebruk.
- Bare til utendørs bruk.
- Ikke klatre på rammen når basketballbøylene er i bruk
- For generelle sikkerhetsinstruksjoner for dette tilbehøret i kombinasjon med PlayBase-rammen, se avsnitt 2. Sikkerhetsinstruksjoner for PlayBase-rammens manual.
- Vi anbefaler fjerning og lagring av dette produktet under regn og vinter fordi materialet vil slites raskt og sopp kan oppstå inne i produktet.
- Ved skade eller synlig slitasje på deler må ikke tilbehørsenheten brukes og fjernes helt fra aktivitetsleken.

2. Inspeksjon og vedlikehold

For å sikre sikkerheten til brukerne av produktet, må produktet utsettes for sikkerhetsinspeksjonene og vedlikeholdsinstruksjonene som nevnt nedenfor. Hvis det ikke utføres regelmessig, kan produktet bli farlig.

	Før hver bruk	Månedlig	I begynnelsen av hver sesong
Suspensjonspunkter	Se etter synlige skader	Kontroller om tilkoblingene er stramme og stram dem om nødvendig	Kontroller rammetilkoblingene grundig
Basketball nett	Se etter synlige skader	Kontroller om tilkoblingene er stramme og stram dem om nødvendig	Se etter slitasje og skift ut om nødvendig
Netting	Kontroller tilstand	Se etter slitasje og skift ut om nødvendig	Se etter slitasje og skift ut om nødvendig

- Kontroller festene etter tegn på forringelse.
- Skift ut defekte deler i henhold til produsentens anvisninger.
- Slitte eller utskiftede deler må kastes i henhold til lokale retningslinjer. Vær oppmerksom på miljøet.

3. Garanti

Upassende eller feil bruk av produktet er uttrykkelig forbudt og fritar produsenten for alt ansvar. Endringer gjort av kunden på det opprinnelige produktet (for eksempel tilsetning av tilbehør) skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.

Eieren av dette BERG-produktet har følgende garanti på produktet:

- Produktet har en 2-års garanti fra kjøpsdatoen.
- Deler som kan bli utslitt (slik som tau), påvirkes av vær (slik som rust og misfarging) og skummet inni, utelukkes fra garantien.
- Sjekk www.bergtoys.com for omfattende garantiforskrifter.

1. Käyttöohjeet

Tämä lisävaruste sopii asennettavaksi vain täydelliseen BERG PlayBase -kehykseen, joka koostuu BERG PlayBase -yläkehyksestä (20.10.xx.xx) ja kahdesta sivukehyksestä (20.11.xx.xx). Lue aina PlayBase-kehyksen käyttöopas yhdessä tämän oppaan kanssa.

- Lue ohjeet ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ne myöhempiä tarvetta varten!
- Älä roiku renkaaseen.
- Aikuisen on koottava tuote ennen käyttöä.
- Käyttäjän suurin sallittu paino on: 50 kg.
- Ei sovi alle 3-vuotiaille lapsille.
- Putoamisvaara - kehyksen korkeus 245 cm.
- Tukehtumisvaara - pieniä osia.
- Edellyttää aikuisen valvontaa.
- Vain kotikäyttöön.
- Vain ulkokäyttöön.
- Älä kiipeä rungon päälle, kun koripallokehä on käytössä
- Yleiset turvallisuusohjeet tälle lisävarusteelle yhdessä PlayBase-kehyksen kanssa, katso PlayBase-kehyksen käyttöoppaan jakso 2. Turvallisuusohjeet.
- Suosittelemme tämän tuotteen poistamista käytöstä ja varastoimista sateen ja talven aikana, koska materiaali kuluu nopeasti ja tuotteen sisälle voi ilmestyä sieniä.
- Jos osissa on vaurioita tai näkyvää kulumista, lisälaitetta ei saa käyttää ja se on poistettava kokonaan toimintalelusta.

2. Tarkistus ja kunnossapito

Tuotteen käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi tuotteelle on tehtävä alla mainitut turvatarkastukset ja kunnossapito. Jos tarkastuksia ei suoriteta säännöllisesti, tuote voi aiheuttaa vaaran.

	Ennen jokaista käyttöä	Kuukausittain	Jokaisen käyttökerran alussa
Ripustuspaikat	Tarkista näkyvien vaurioiden varalta	Tarkista, että liitokset ovat tiukalla ja kiristä tarvittaessa	Tarkista kehikon liitokset huolellisesti
Koripallokori	Tarkista näkyvien vaurioiden varalta	Tarkista, että liitokset ovat tiukalla ja kiristä tarvittaessa	Tarkista kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa
Nettoutus	Tarkista kunto	Tarkista kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa	Tarkista kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa

- Tarkista liitokset kulumisen varalta.
- Vaihda vialliset osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Hävitä kaikki kuluneet ja vaihdetut osat paikallisten sääntöjen mukaisesti. Kunnioita ympäristöä.

3. Takuu

Tuotteen asiaton käyttö ja virheellinen sovellus ovat erityisesti kiellettyjä ja ne vapauttavat valmistajan kaikesta vastuusta. Asiakkaan alkuperäiseen tuotteeseen tekemät muutokset (esimerkiksi lisävarusteen lisääminen) on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tämän BERG-tuotteen omistajalla on seuraava takuu tälle tuotteelle:

- Tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä.
- Kulumiselle (kuten köydet), sään vaikutuksille (kuten ruoste ja värinmuutos) alttiit osat ja tuotteen sisällä oleva vaahtomuovi eivät kuulu takuun piiriin.
- Lue tarkat vakuutus säännöt sivustolta www.bergtoys.com.



BERGTOYS.COM